

Lesli Living legt großen Wert auf die Qualität der Gartenmöbel und Accessoires. Alle Produkte werden von unserem eigenen Expertenteam vor Ort getestet. Leider kann es trotz aller Sorgfalt vorkommen, dass Sie ein Problem mit einem Lesli Living Artikel haben und dieses natürlich lösen möchten.

Um die Lebensdauer Ihrer Gartenmöbel zu verlängern und die schöne Optik so lange wie möglich zu erhalten, haben wir hier einige Pflegehinweise zusammen getragen. Wir empfehlen Ihnen diese zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben. Lesli Living hat auch eine Reihe von Pflege- und Schutzprodukten für verschiedene Arten von Materialien im Sortiment. Das passende Produkt finden Sie nach der jeweiligen Materialauswahl.



Hartholz / Kiefer / Weichholz

Hartholz ist tropisches Holz mit hoher Dichte, wie Akazie, Sereia und dergleichen. Das Holz ist an ein Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit gewöhnt und benötigt daher zusätzliche Pflege und Schutz.

Wir empfehlen, das Hartholz im Sommer mindestens alle 2 Monate zu ölen oder mit unserem Lesli Living Protector zu behandeln, insbesondere die Teile, die der Sonne ausgesetzt sind. Das Öl sorgt dafür, dass die Oberfläche des Holzes extra genährt wird und flexibel bleibt, so ist auch ein UV-Schutz im Öl oder Protektor enthalten, damit die Farbe länger erhalten bleibt. Das Verblässen der Farbe ist

ein guter Indikator dafür, ob ein erneuter Schutz erforderlich ist.

Bei mittlerer oder hartnäckiger Verschmutzung empfiehlt sich die Verwendung unseres speziellen Lesli Living-Reinigungsprodukts, das für verschiedene Arten von Harthölzern verwendet werden kann. Schrubben Sie mit unserem Scheuerschwamm in Längsrichtung der Maserung. Spülen Sie die Oberfläche abschließend reichlich mit Wasser ab (verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger).

Kiefern- oder Nadelholz ist ein weiches Holz, das nicht automatisch gegen Schimmel und Schmutz geschützt ist. Aus diesem Grund empfehlen wir immer, Weichholzmöbel mit einem Imprägniermittel zu behandeln oder die Möbel zu lackieren. Verwenden Sie bei der Reinigung der Möbel ein mildes Reinigungsmittel, um zu verhindern, dass der Schmutz einen Nährboden für Bakterien und Schimmel bildet. Wenn die

wasserabweisenden Eigenschaften nachlassen, müssen die Möbel mit einem farblosen Lack für den Außeneinsatz (auf Wasser- oder Ölbasis) behandelt werden. Waschen Sie die Möbel zunächst mit einem alkalischen Reinigungsmittel (Soda, Reinigungssessig, Ammoniak), lassen Sie sie trocknen und tragen Sie zunächst eine und später nach Durchdrehung eine zweite Lackschicht auf (achten Sie besonders auf Tischplatten, Sitzflächen und Armlehnen, da diese Teile am meisten Regen und Sonne ausgesetzt sind). Wenn die Farbe der Möbel nach einigen Saisons zu verblässen beginnt, kann es notwendig sein, die Möbel neu zu streichen. In diesem Fall sollten die Möbel nach dem Waschen und Trocknen mit einem feinen Schleifpapier leicht angeschliffen und mit einem Pigmentlack behandelt werden.

Wenn das Möbelstück hohen Temperaturen (>35°C) ausge-

setzt wird, kann sich das Harz auflösen und ausfließen. Das frische Harz kann mit einer kleinen Menge reinem Alkohol/ Ethylalkohol oder Terpentin auf einem Tuch entfernt werden. Das trockene/auskristallisierte Harz sollte vorsichtig abgekratzt werden, um den Lack nicht zu beschädigen.



Auch für Teakholz (S. 271)



Edelstahl

Unsere Edelstahl-Gartenmöbel werden aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl hergestellt. Obwohl Edelstahl sehr korrosionsbeständig ist, muss er gepflegt werden, um sein glänzendes Aussehen zu erhalten.

WARTUNG

Obwohl Edelstahlmöbel nicht rosten können, können durch äußere Oxidation Rostflecken entstehen. Verhindern Sie das Anhaften von Eisenpartikeln durch regelmäßige Pflege Ihrer Gartenmöbel. Zum Glück können Sie oberflächliche Roststellen leicht entfernen. Verwenden Sie zur Wartung und Reinigung einen speziellen Edelstahlreiniger. Wenn Sie die Oberfläche regelmäßig mit diesem Produkt einsprühen und anschließend mit einem weichen Tuch einreiben und abwischen, bildet sich

die Schutzschicht. Dadurch werden Ihre Edelstahlprodukte widerstandsfähiger gegen Anlaufen und Flecken. Darüber hinaus bleiben die Produkte bei regelmäßiger Behandlung dauerhaft schön.

TIPP
Wir raten Ihnen, Ihre Edelstahlmöbel nicht in einem Umkreis von 20 km vom Meer aufzustellen, da der Einfluss des Salzes die Oxidation verstärkt.



Marmor und Granit

Tischplatten aus Marmor und Granit haben ein schönes, dauerhaftes und natürliches Aussehen. Um den Tisch schön zu halten, ist es am besten, ihn regelmäßig mit lauwarmem Wasser abzuwischen.

Verwenden Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch und wringen Sie es immer gründlich aus. Sollte versehentlich Wein, Orangensaft oder Ketchup auf den Tisch gelangen, tupfen Sie es zunächst so gut wie möglich ab und reinigen Sie den Tisch anschließend mit lauwarmem Wasser. Je länger Sie warten, desto tiefer der Fleck, also handeln Sie sofort!

Um Marmor und Granit von Fettflecken zu befreien, können Sie den Lesli Living Multireiniger

verwenden. Reinigen Sie Marmor- und Granittische niemals mit einem Hochdruckreiniger oder aggressiven Reinigungsmitteln. Dies kann das Material beschädigen und in Zukunft durch Schmutzansammlungen weiß werden.

Wir raten Ihnen, Marmor- und Granit-Tischplatten nicht über einen längeren Zeitraum abzudecken oder sie mit jeglicher Art von Dekoration oder anderen Gegenständen zu bedecken, da diese dauerhafte Flecken oder Verfärbungen verursachen könnten.

Seien Sie jederzeit vorsichtig mit Feuer, Öl, Fett und/oder heißen Gegenständen – diese können bleibende Schäden an den Platten hinterlassen.



74977



Sonnenschirm- / Pavillonstoff

Schöne Schirme sollen schön bleiben. Um Ihre Sonnenschirme in gutem Zustand zu halten, ist es daher ratsam, das trockene Schirmtuch regelmäßig von Staub und Schmutz zu befreien. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihren Sonnenschirm nur dann schließen, wenn das

Tuch vollständig trocken ist. Bitte denken Sie daran, Ihren Sonnenschirm immer mit einer Schutzhülle abzudecken, wenn Sie ihn nicht benutzen. Dadurch werden Farbunterschiede im Tuch zwischen den Teilen, die der Sonne ausgesetzt sind, und den Teilen, die nicht der Sonne ausgesetzt sind, vermieden.

Wenn Sie den Sonnenschirm / Pavillon gründlich reinigen möchten, tun Sie dies am besten mit einem Schwamm und einem Fensterleder. Spritzen Sie den geöffneten Sonnenschirm / Pavillon zunächst mit einem Gartenschlauch mit

Wasser ab. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder aggressive Reinigungsmittel, diese können die feuchtigkeits- und schmutzabweisende Beschichtung beschädigen. Reiben Sie den Stoff dann vorsichtig mit einem Feinwaschmittel (unser Lesli Living-Stoffreiniger ist dafür ideal) und lauwarmem Wasser ab. Schrubben Sie das Tuch sanft und spülen Sie es erneut mit einem Gartenschlauch aus.

Lassen Sie den Sonnenschirm / Pavillon geöffnet, bis der Stoff vollständig getrocknet ist und lagern Sie Ihren Sonnenschirm / Pavillon immer trocken.


TIPP
Bitte denken Sie daran, Ihren Sonnenschirm bei aufkommendem Wind oder bei Regen immer zu schließen.



74968



74969

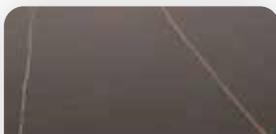

Keramik & gesinterter Stein

Gesinterter Stein ist ähnlich wie Keramik, der Unterschied liegt im Herstellungsprozess. Gesinterter Steintischplatten werden unter viel höherem Druck als Keramik hergestellt, was für zusätzliche Kompaktheit sorgt. Und Sie müssen sich keine Sorgen um Kratzer oder Flecken machen, diese können nicht in das Material eindringen. Wie bei Keramik ist es nicht ratsam, sich auf die Kante der Tischplatte zu stützen, da diese dadurch abbrechen kann!

Sowohl Keramik- als auch Sinterstein-Tischplatten sind leicht zu pflegen, solange Sie die richtigen Pflegeprodukte verwenden. Deshalb sollten Sie sich für unseren speziellen Lesli Living Multireiniger entscheiden. Am besten ist es, den Tisch regelmäßig mit lauwarmem Wasser und einem Schwamm abzuwischen. Wenn Sie versehentlich Wein, Orangensaft, Ketchup oder ölhaltige Produkte auf dem Tisch verschütten, tupfen Sie diese so schnell wie möglich mit einem weichen Tuch ab und reinigen Sie den Tisch anschließend mit lauwarmem Wasser. Je länger Sie mit der Reinigung warten, desto schwieriger wird es, den Fleck zu entfernen. Achten Sie darauf, dass keine Seifenreste zurückbleiben.



Aluminium

Aluminium-Möbel von Lesli Living sind leicht zu pflegen. Es wird kaum durch UV-Strahlung oder Feuchtigkeit beeinträchtigt und auch Temperaturschwankungen und wechselnde Wetterbedingungen haben wenig Einfluss.

Wenn Sie die Möbel zweimal im Jahr reinigen, bleiben sie in gutem Zustand und die Lebensdauer wird verlängert. Reinigen Sie Aluminiummöbel

nicht mit einem Hochdruckreiniger oder aggressiven Reinigungsmitteln. Dies kann die Beschichtung des Aluminiums angreifen und zu irreparablen Schäden an den Möbeln führen. Verwenden Sie einen Schwamm mit einem milden Reinigungsmittel (z. B. unseren Lesli Living Multi-Reiniger), damit Sie weiterhin Freude an Ihren Gartenmöbeln haben.



74977



Textilene

Textilene ist eine Faser aus Polyester und oft mit einer speziellen PVC-Beschichtung für den Komfort. Das Material

ist sehr leicht und passt sich der Person an, die darauf sitzt. Es ist ein starkes und langlebiges Material, leicht zu pflegen und hervorragend witterungsbeständig.

Wenn es regnet, fließt das Wasser durch die kleinen Löcher schnell ab, so dass das Textil schnell wieder trocknen kann. Textil wird bei unseren Gartenstühlen oft in Kombination mit Aluminiumrahmen verwendet.

PFLEGE VON TEXTILIEN

Leichte Verschmutzungen können mit Flüssigseife, warmem Wasser und einer weichen Bürste oder einem Schwamm entfernt werden. Sie können auch unseren Lesli Living Multi-Reiniger verwenden.

Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers, Scheuerschwamms, einer harten Bürste oder eines aggressiven Reinigers wird dringend abgeraten, Sie können das Material irreparabel

beschädigen. Bei mittlerer oder hartnäckiger Verschmutzung empfehlen wir die Verwendung eines speziellen Textilreinigers.



74977



Teakholz

Teak ist ein tropisches Hartholz mit einem natürlichen Aussehen. Unbehandeltes Teakholz zeichnet sich durch seine honigbraune Farbe und kleine Haarrisse oder Oberflächenrisse aus. Diese Risse haben jedoch keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Produkts. Da Teakholz von Natur aus viel Öl enthält, ist es eines der hochwertigsten Hölzer für den Außenbereich und hat eine lange Lebensdauer. Wenn unbehandeltes Teakholz der Witterung ausgesetzt wird, verändert sich die honigbraune Farbe langsam zu dem für Teakholz charakteristischen silbrigen, hellgrauen Farbton. Möchten Sie die honigbraune Farbe beibehalten? Behandeln Sie die Möbel mit unserem Teak-Reiniger, Protektor und Schutz.

RECYCELTES TEAKHOLZ

Recycelte Teakholzmöbel haben einen schönen „used“ Look, der jedes Möbelstück anders aussehen lässt. Außerdem sind die Möbel nachhaltig,

denn wir geben dem Holz ein zweites Leben. Da es sich um ein recyceltes Produkt handelt, sind Kratzer, Dellen, Risse, Äste, Verfärbungen, Nagellöcher oder andere Beschädigungen materialbedingt, sie beeinträchtigen die Lebensdauer nicht. Für die besten Ergebnisse ist eine jährliche Reinigung ausreichend.

Um die Lebensdauer der Möbel zu erhöhen, empfehlen wir eine regelmäßige Wartung. Eine kurze Behandlung ein- bis zweimal im Jahr mit dem richtigen Pflege- und Schutzmittel hält Ihre Teakholz-Gartenmöbel für viele Jahre in Top-Zustand. Teakholzmöbel können das ganze Jahr über im Freien stehen, aber wir empfehlen, die Möbel vor dem Winter zu reinigen und mit unseren Teakholz-Pflege- und Schutzprodukten zu behandeln.

Wir raten auch davon ab, Teakholzmöbel über einen längeren Zeitraum abzudecken oder mit Dekorationsmaterial wie Blumentöpfen, Tischsets (Kunststoff) zu bedecken oder andere Produkte auf den Möbeln zu belassen. Dies könnte zu Verfärbungen oder Flecken führen. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, er kann das Holz beschädigen und damit die Wahrscheinlichkeit der Schmutzaufnahme erhöhen. Ein (leichter Schleif-)Schwamm ist ein hervorragendes Werkzeug.

TEAK-REINIGER

Mit diesem Produkt können Sie verwittertes Teakholz wieder reinigen. Es ist speziell darauf ausgerichtet, Pilze und Algen im Teakholz abzutöten. Die einfachste Art der Reinigung ist mit Scheuerpads. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger!!

TEAK-PROTEKTOR

Dieses Produkt stellt die honigbraune Farbe von Teakholz wieder her, aber reinigen Sie Teakholz immer zuerst gründlich mit unserem Teak-Reiniger. Der Protector verhindert, dass Teakholz im Laufe der Saison vergraut und schützt es vor der Sonne. Für den Alt-Look gibt es einen speziellen Teak-Schutz mit dunkelbraunem Finish.

TEAK-SCHUTZ

Ist ein Pflegemittel auf Basis synthetischer Polymere, das wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften hat und resistent gegen Algen- und Schimmelwachstum ist. Wenn Sie möchten, dass Ihre Möbel die silbergraue Farbe ohne Grünbelag annehmen, sollten Sie dieses Schild verwenden. Shield garantiert den Erhalt der typischen silbergrauen Farbe von Teakholz über die Zeit.

Wartungsprodukte siehe Seite 269



Metall

Gartenartikel aus Metall benötigen wenig Pflege. Unser (beschichtetes) Metall ist leicht zu reinigen. Verzichten Sie auf aggressive Reinigungsmittel und den Einsatz von Hochdruckreinigern, da diese die Beschichtung beschädigen und Rostflecken verursachen können. Reinigen Sie Ihre Metallgartenmöbel einmal im Jahr mit lauwarmem Wasser und einer weichen Bürste und unserem speziellen Lesli Living Gartenmöbelreiniger. Für das beste Ergebnis und die Erhaltung Ihrer Metallgartenmöbel können Sie die Metallteile nach der Reinigung mit einer Wachsschicht einreiben.



74977



Polystone

Polystone ist ein einzigartiges Material und besteht eigentlich aus gemahlenem Stein (z.B. Granit, Marmor, Speckstein), der mit einem flüssigen Kunstharz vermischt wird. Der Stein und das Harz werden zu einem

gießfähigen Gemisch vermischt. Nachdem die Mischung ausgehärtet ist, wird sie in mehreren Schritten geschliffen und anschließend poliert. Danach wird die Tischplatte handlackiert, getrocknet und wieder poliert. Das Ergebnis ist eine Tischplatte, die so hart und stark wie Stein ist und sich auch so anfühlt.

Polystone bietet viele Vorteile, es ist leicht sauber zu halten, ist leichter als Echtstein, hat ein schönes Aussehen und eine lange Lebensdauer. Ein noch

wichtigerer Vorteil für Sie ist natürlich, dass Polystone nicht von der Witterung beeinflusst wird und Sie die Möbel das ganze Jahr über draußen stehen lassen können.

Es ist nicht ratsam, eine Polystone-Tischplatte mit Reinigungsmitteln zu reinigen, da diese Chemikalien enthalten, die die Farbgebung der Platte beeinträchtigen könnten. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Bleichmittel, da diese stumpfe Flecken verursachen können. Auch von aggressiven Reinigern raten wir dringend ab.

Verwenden Sie unseren speziellen Lesli Living Spraystonereiniger und Protector, der auch für Polystone bestens geeignet ist.



74974



74976



Textilien / Kissen

Gartenmöbelpolster verdienen, wie die Möbel selbst, die richtige Behandlung. Die beste Methode, um Gartenmöbelpolster gut aussehen zu lassen, ist, den Schmutz abzubürsten, bevor er in den Stoff eindringt. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden und nicht einziehen dürfen.

Verwenden Sie dazu ein leicht feuchtes Tuch mit einem milden, nicht aggressiven Reinigungsmittel. Um Wasserränder zu vermeiden, durchnässen Sie den Stoff nicht zu sehr. Seien Sie jederzeit vorsichtig mit Feuer, Öl und heißen Gegenständen in der Nähe Ihrer Kissen, da so dauerhafte Schäden verursacht werden können.

Reinigen Sie Ihre Polster nicht mit einem Hochdruckreiniger. Der hohe Druck beschädigt das Material und führt dazu, dass die Kissen schneller verschmutzen und in Zukunft schwerer zu waschen sind. Vermeiden Sie

auch die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel. Zum Entfernen von Schmutz und Flecken können Sie unseren Lesli Living Stoffreiniger verwenden.

Um den Stoff langfristig zu schützen und so den Verwitterungsprozess zu verlangsamen, können Sie unseren Lesli Living Stoffschutz verwenden. Abnehmbare Bezüge können in Seifenlauge eingeweicht oder bei 30 Grad im Schonwaschgang in der Maschine gewaschen werden (beachten Sie die Anweisungen auf dem Etikett). Nicht im Wäschetrockner trocknen, sondern die Bezüge im nassen Zustand wieder auf die

Füllung legen. Durch die natürliche Dehnung der Stoffe sitzen sie wieder schön straff um die Füllung, so dass Sie Ihre Gartenmöbel weiterhin genießen können. Lassen Sie die gewaschenen Kissen nicht in der Sonne trocknen.

Lagern Sie die Kissen an einem trockenen, dunklen Ort. Die Kissen können den Auswirkungen von hellem Sonnenlicht sehr gut standhalten. Wenn Sie die Kissen jedoch über lange Zeit prallem Sonnenlicht aussetzen, können Farbunterschiede zwischen den beschienenen und verdeckten Stellen auftreten.



Polywood

Polywood ist ein Kunststoffverbundstoff (HPDE) mit dem Aussehen und der Struktur von Holz. Polywood-Möbel sind bekannt für ihre Langlebigkeit und sind zudem sehr widerstandsfähig gegen verschiedene Witterungsbedingungen. Dennoch kann dieses Material wie Holz arbeiten, so dass sich Unregelmäßigkeiten in der Platte nicht vermeiden lassen.

Polywood ist ein poröses Material und empfindlich gegenüber Flecken und Fetten. Wenn Wein, Orangensaft oder Ketchup versehentlich auf den Tisch gelangt, tupfen Sie es zuerst so gut wie möglich ab und reinigen Sie den Tisch anschließend mit lauwarmem Wasser. Bei großen Kratzern ist es sogar möglich, das Polywood leicht in Richtung der Maserung zu schleifen.

Polywood kann sich in der Sonne verfärben. Beachten Sie, dass Glaswaren als Linse wirken können und das Material schmelzen kann. Wir empfehlen, Gläser nicht direkt auf den Tisch zu stellen, sondern immer Untersetzer oder eine Tischdecke zu verwenden. Schützen Sie die Möbel vor diesen Einflüssen mit Bienenwachs oder unserem speziellen Lesli Living Polywood-Protector. Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Polywood-Möbel niemals einen Hochdruckreiniger oder aggressive Reinigungsmittel.



74974

74976



Geflecht

Die Geflechtmöbel von Lesli Living werden mit größter Sorgfalt geflochten und von unseren Qualitätskontrolleuren vor Ort geprüft. Unsere Gartenmöbel aus Korbgeflecht bestehen aus einer Kunstfaser, deren Garn UV-beständig und damit farbecht ist. Bei Frost ist es besser, die Möbel nicht zu benutzen, sondern sie mit unseren atmungsaktiven Abdeckungen abzudecken.

Noch besser ist die Innenlagerung. Um besonders lange Freude an Ihren Möbeln zu haben, empfehlen wir, das Geflecht zweimal im Jahr mit unserem speziellen Lesli Living Multi-Reiniger zu reinigen. Kombinieren Sie dies mit lauwarmem, sauberem Wasser, wischen Sie die Möbel dann mit einem weichen Schwamm oder Tuch ab und spülen Sie mit sauberem Wasser nach. So sehen Ihre Möbel wieder toll aus.

Vermeiden Sie die Verwendung von Hochdruckreinigern, da diese das Material beschädigen können. Auch von der Verwendung von Scheuermitteln, Bleichmitteln oder Allzweckreinigern raten wir ab. Diese Mittel können Haarrisse im Kunststoffgewebe verursachen, und in diesen kann sich Schmutz ansammeln. Dies kann dazu führen, dass die Möbel weiß werden und sogar irreparable Schäden verursachen.

Seien Sie auch bei längerem Abdecken Ihrer Möbel vorsichtig. Dies kann zu Flecken und Verfärbungen führen. Seien Sie immer vorsichtig mit Feuer, Ölen und Fetten oder heißen Gegenständen in der Nähe Ihrer Möbel.



Spraystone

Eine Spraystone-Tischplatte besteht aus zwei Schichten. Die untere Schicht aus Sicherheitsglas ist mit einer dünnen Deckschicht aus gebundenen Steinsplittern (gemahlener Naturstein und hochwertiges Harz) bedeckt und wurde speziell für den Außenbereich entwickelt. Die Lesli Living Spraystone-Möbel haben eine imprägnierte Schutzschicht, die Ihren Tisch vor Schmutz und Fett schützt.

WARTUNG

Reinigen Sie den Tisch am besten regelmäßig mit lauwarmem Wasser. Verwenden Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch und wringen Sie es immer gründlich aus. Wenn Wein, Orangensaft, Ketchup oder ölhaltige Produkte versehentlich auf den Tisch gelangen, tupfen Sie diese so schnell wie möglich mit einem weichen Tuch ab und reinigen Sie den Tisch anschließend mit lauwarmem Wasser. Je länger Sie mit der Reinigung warten, desto schwieriger wird es, den Fleck zu entfernen. Achten Sie darauf, dass keine Seifenreste zurückbleiben.

Reinigen Sie den Tisch nicht mit einem Hochdruckreiniger oder aggressiven Reinigungsmitteln. Diese können Haarrisse verursachen, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Dies kann zu einer Weißfärbung der Möbel führen. Es kann auch dazu führen, dass sich die obere Schicht vom Blatt löst. Verwenden Sie deshalb unseren speziellen Lesli Living Spraystone Reiniger und Protector.

Schließen oder bedecken Sie Spraystone-Tischplatten niemals für längere Zeit. Wenn Sie etwas über einen längeren Zeitraum auf der Platte liegen lassen oder sie mit einem Tischtuch abdecken, kommt es zu einer dauerhaften chemischen Reaktion, die einen weißen Ausschlag verursacht. Diese Reaktion wird zu irreparablen Schäden führen. Deshalb sollten Sie Ihre Deko & Zubehör auf der Tischplatte regelmäßig bewegen.



74976

74974



Kunststoff-Gartenmöbel

Die Kunststoff-Gartenmöbel von Lesli Living halten bei richtigem Gebrauch jahrelang. Sie benötigen lediglich eine jährliche Wartung. Sollte sich im Laufe der Zeit ein Belag auf den Möbeln bilden, reinigen Sie diese mit lauwarmen Seifenlauge oder mit unserem Lesli Living Multi Cleaner. Verwenden Sie vorzugsweise einen Schwamm oder ein weiches Tuch und vermeiden Sie harte Bürsten und schleifende Reinigungsmittel.

Dadurch können Risse entstehen, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Verwenden Sie immer reichlich Wasser, um die Möbel wieder gründlich abzuspülen. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen, sollten Sie Ihre Kunststoff-Gartenmöbel trocken und geschützt lagern oder abdecken.



74977

Kennen Sie schon unseren Händlerbereich auf www.lesliliving.de?

Hier können Sie:

- Verfügbarkeiten von Artikeln prüfen
- Bestellungen aufgeben
- Rückstände einsehen
- Bilder und Montageanleitungen downloaden
- Beanstandungen melden